

Da GSM a UMTS

- EDGE
- Una nuova interfaccia radio (UTRAN)
- Una nuova Core-Network

Renato Lo Cigno
www.dit.unitn.it/locigno/didattica/wn/

...Copyright

Quest'opera è protetta dalla licenza *Creative Commons NoDerivs-NonCommercial*. Per vedere una copia di questa licenza, consultare:
<http://creativecommons.org/licenses/nd-nc/1.0/>
oppure inviare una lettera a:
Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

This work is licensed under the *Creative Commons NoDerivs-NonCommercial* License. To view a copy of this license, visit:
<http://creativecommons.org/licenses/nd-nc/1.0/>
or send a letter to
Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.



Oltre GSM/GPRS

- GPRS introduce una nuova architettura logica che consente di fornire servizi basati su reti a commutazione di pacchetto
- L'interfaccia radio, da un punto di vista tecnologico, resta invariata
- La rete fissa di supporto viene modificata in modo marginale, abbassando i costi di introduzione, ma limitando le possibilità della rete



Oltre GSM/GPRS

- Le future reti cellulari sono state chiamate di terza generazione 3G
- UMTS (con la grande pubblicità data dalla vendita all'asta delle licenze) è il prototipo della rete 3G
- Sono possibili (e vengono attualmente esplorate) altre soluzioni meno costose, tra cui "EDGE"



Cos'è "EDGE"

- "Enhanced Data rates for Global Evolution"
- Nuovo standard di interfaccia radio che cerca di sfruttare meglio le risorse assegnate a GSM
- Aumenta la velocità di trasmissione con l'uso di costellazione di segnali complesse
- Si adatta ad ogni applicazione con un livello data-link non trasparente (trasmissione dati)
- Non può essere usato per la voce



Perché GSM spreca risorse?

- I servizi conversazionali come la voce richiedono una qualità costante del canale trasmissivo
- Il canale radiomobile è tempo-variante
- Per garantire una qualità costante nel tempo bisogna operare come se il canale fosse costantemente nelle condizioni peggiori




... e perché si possono recuperare!

- Molte applicazioni dati, in particolare quasi tutte le applicazioni Internet, sono "elastiche" e robuste rispetto alle variazioni di velocità di trasmissione
- La qualità del canale (SIR - Signal to Interference Ratio) varia su un campi di valori molto elevato
- Con alti valori di SIR è possibile aumentare in modo significativo la velocità di trasmissione modificando i parametri dei protocolli di livello fisico



Esempio di distribuzione del SIR e delle corrispondenti velocità ottenibili con EDGE o con GSM standard

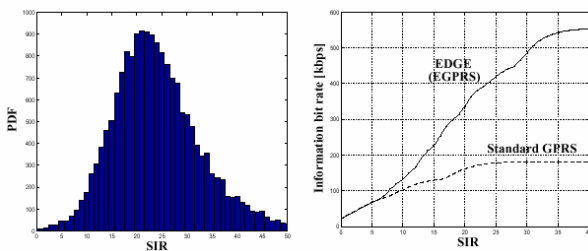

L'idea di EDGE

- 1) Usare minor protezione (meno ridondanza di codifica) quando il SIR è elevato
- 2) Usare una modulazione 8PSK (GSM standard è di tipo BPSK) quando il livello di SIR lo consente
- 3) Fornire un insieme di protocolli, procedure e algoritmi per gestire l'adattamento automatico di codifica e modulazione al cambiamento delle condizioni operative



EDGE & GSM

- E' completamente compatibile con GSM (non richiede quindi nuove licenze di spettro o cambiamenti di gestione della rete) si puo' usare in modo autonomo su ciascun canale GSM (frequenza e time slot)
- Usa lo stesso schema di modellamento Gaussiano degli impulsi e quindi è compatibile con le medesime maschere di frequenza
- Può essere usato sia per servizi a circuito (E-CSD) che per servizi a pacchetto (E-GPRS)
- Quest'ultima versione è già in funzione presso alcuni gestori




Velocita` di trasmissione lorde utili con gli schemi di codifica GPRS ed E-GPRS

Canale	Tasso di codifica	Modulazione	velocita` dell'interfaccia radio (per time-slot)
CS-1	0.49	GMSK	11.2 kbps
CS-2	0.64	GMSK	14.5 kbps
CS-3	0.73	GMSK	16.7 kbps
CS-4	1	GMSK	22.8 kbps
PCS-1	0.33	8PSK	22.8 kbps
PCS-2	0.50	8PSK	34.3 kbps
PCS-3	0.6	8PSK	41.25 kbps
PCS-4	0.75	8PSK	51.6 kbps
PCS-5	0.83	8PSK	57.35 kbps
PCS-6	1	8PSK	69.2 kbps



parte della rete che richiede aggiornamenti

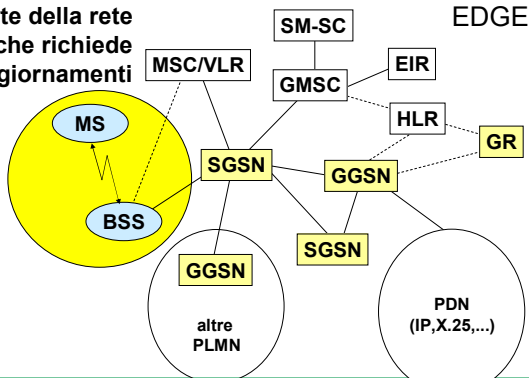


Gestione dei canali

- EDGE può essere introdotto gradualmente, come già avvenuto per GPRS e contrariamente a UMTS
- La BSC deve essere in grado di assegnare dinamicamente i canali fisici alla sottorete opportuna
- Deve essere modificata l'interfaccia Abis che in GSM fornisce al massimo 16 kbit/s per canale



Esempio di assegnazione dei canali

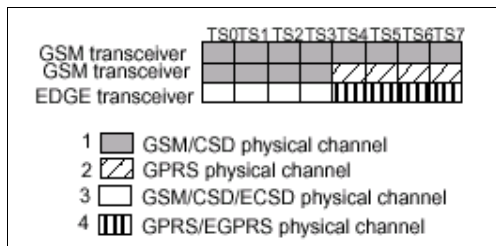

Penetrazione dei servizi

(fonte GSM Association - Agosto 2003)

- GPRS è introdotto praticamente in tutte le reti GSM del mondo occidentale
- EDGE è stato introdotto da alcuni grandi operatori USA e da Orange in Inghilterra, TIM ha iniziato la sperimentazione dei servizi a fine 2003
- Quasi tutti i maggiori operatori hanno pianificato l'introduzione di EDGE
- Questi dati si possono tenere aggiornati sul sito della GSM Association (www.gsmworld.com)



UMTS e IMT 2000

- Reti cellulari a larga banda, ovvero la "terza generazione"



Oltre la telefonia

- **UMTS**: Universal Mobile Telecommunication System, standard europeo (ETSI)
- **IMT2000**: Sigla ITU per i cellulari 3G - compatibile UMTS
- Accesso a circuito e pacchetto a larga banda
- Integrazione dei servizi
- Operative SUBITO, a partire dal 2002/3



UMTS: evoluzione

- Concepito in Europa e standardizzato dall'ETSI come evoluzione del GSM
- Primi studi all'inizio degli anni '90 con progetti europei (RACE, ACTS, ...)
- Nel 1998 viene scelta la tecnica CDMA per l'accesso radio
 - W-CDMA: FDD con bande simmetriche
 - TD-CDMS: TDD sulla stessa banda (adatto a servizi asimmetrici e pico-celle)



UMTS: evoluzione

- Alla fine del 1988 nasce il 3GPP
www.3gpp.org
e l'attività di standardizzazione si sposta in questo foro
 - ETSI
 - ARIB e TTC (giappone)
 - TI (usa)
 - TTA (Corea)
 - CWTS (Cina)



UMTS: evoluzione

- 3GPP basa l'evoluzione di UMTS sulla care-network GSM
- Le specifiche 3GPP vengono recepite dai partecipanti (ETSI in EU)
- Un analogo foro (3GPP2) cura lo sviluppo di CDMA2000, diretta evoluzione del CDMA USA (IS95)
- C'è un tentativo di far interoperare i 2 sistemi



UMTS: evoluzione

- Sia W-CDMA che TD-CDMA hanno una canalizzazione a 5 MHz: in W-CDMA le bande sono accoppiate per FDD, in TD-CDMA no
 - Chip-rate: 3.84 Mchip/s
- In Cina esiste una versione TC-CDMA a banda stretta (can. 1.6 MHz)
 - Chip-rate: ~1.2 Mchip/s



Velocità di trasmissione

- 2 Mbit/s: per MS fermi o quasi in prossimità della stazione radio base (non disponibile nelle prime versioni)
- 384 kbit/s: per MS in ambiente urbano con mobilità fino a 50/60 km/h
- 144 kbit/s: per MS in ambiente rurale e velocità automobilistiche (<150 km/h)
- In fase di discussione la possibilità di supportare velocità fino a 500km/h per le linee TAV



Velocità di trasmissione

- Velocità di trasmissione e QoS variabili dinamicamente in funzione del servizio
- Multiplazione di più servizi verso un terminale mobile
- Commutazione di circuito o di pacchetto a seconda del servizio
- Tariffazione a volume (come GPRS) per i servizi a pacchetto



Classi di QoS

- **Conversazionale:** per servizi real-time con relazione temporale tra i gli estremi (telefonia, videoconferenza, etc.)
- **Streaming:** per servizi di recupero informazione tipo audio/video
- **Interattiva:** servizi real-time di tipo dati, con requisiti di relazione temporale piu` lassi del conversazionale
- **Background:** traffico best-effort (SMS, e-mail, ...)




Accesso al canale e rete fissa

- Wideband-CDMA
- Radicalmente diverso da GSM/GPRS (FDMA/TDMA)
- La rete fissa eredita molto da GSM/GPRS e deve integrare tutte le reti 2G esistenti!!!




Architettura Generale

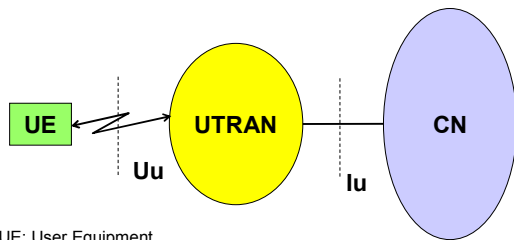


- UE: User Equipment
- UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network
- CN: Core Network



Architettura dell'UTRAN

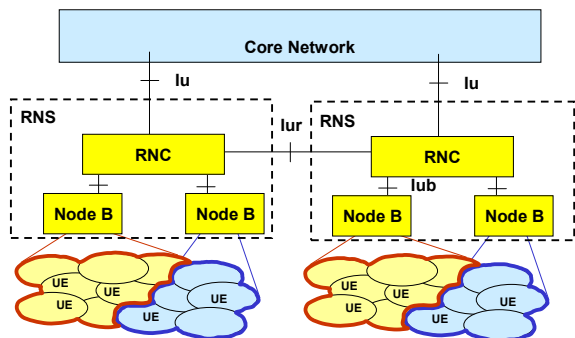


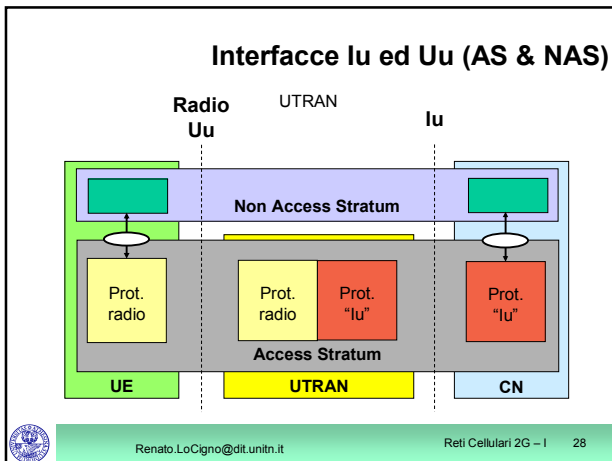


- ### Architettura dell'UTRAN
- RNS: Radio Network Subsystem
 - RNC: Radio Network Controller
 - Node B: Entità che sovrintende al funzionamento di un insieme di celle, eventualmente con interfaccia radio diversa
 - Handover e macrodiversità sono gestite sia da Node B che da RNC
- Renato.LoCigno@dit.unin.it Reti Cellulari 2G - I 29

- ### Architettura dell'UTRAN
- SRNS: Serving RNS, gestisce il collegamento con CN, è uno ed uno solo per ogni connessione di un UE
 - Drift RNS: fornisce risorse radio ad una connessione, ma è asservito ad un SRNS che mantiene il controllo della connessione
- Renato.LoCigno@dit.unin.it Reti Cellulari 2G - I 30

Serving e Drift RNS

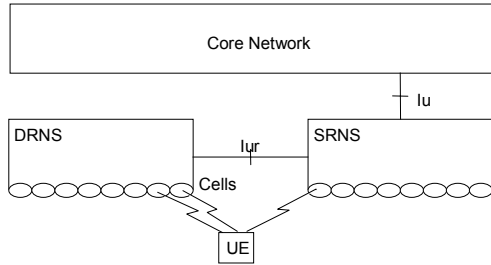


L'SRNS si può cambiare

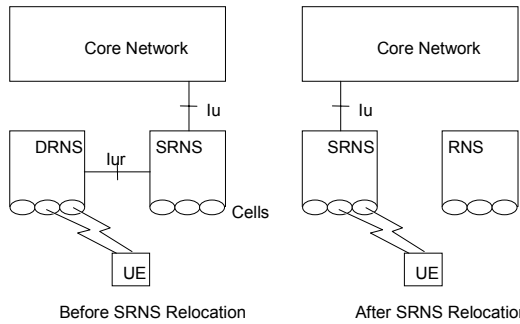



Architettura dell'UTRAN

- SRNC: RNC nella SRNS
- CRNC: Controlling RNC, in riferimento ad un gruppo di Node B ha il completo controllo delle risorse logiche; ogni Node B ha uno ed un solo CRNC
- I protocolli di trasporto dell'UTRAN (interfacce Iu, Iur, Iub) sono tutti basati su ATM: AAL2 per quanto riguarda i servizi a circuito, AAL5 per quelli a pacchetto
- Nella release 5/2000 passa tutto su rete IPv6

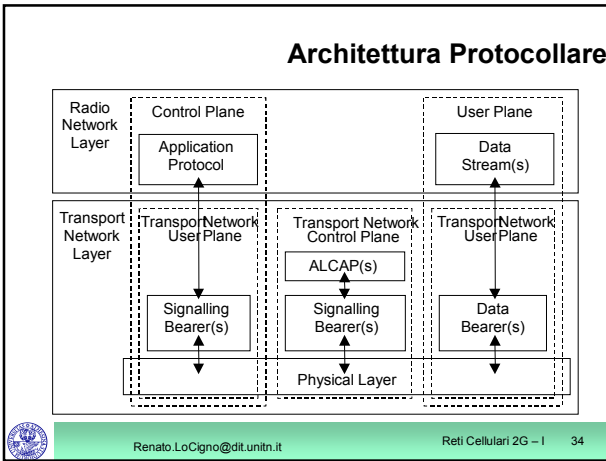

- ### UMTS Architettura Protocolle
- RNL e TNL sono una suddivisione orizzontale per consentire il disaccoppiamento dei servizi dalla tecnologia dell'interfaccia radio
 - ALCAP (Access Link Control Appl. Protocol)
 - RANAP (Radio Access Network Appl. Part - Iu)
 - RNSAP (Radio Network System Appl. Part - Iur)
 - NBAP (Node B Application Part - Iub)
- Renato.LoCigno@dit.unitn.it Reti Cellulari 2G – I 35

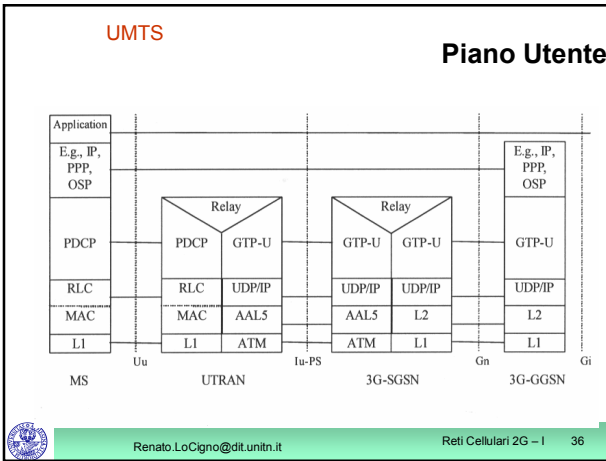

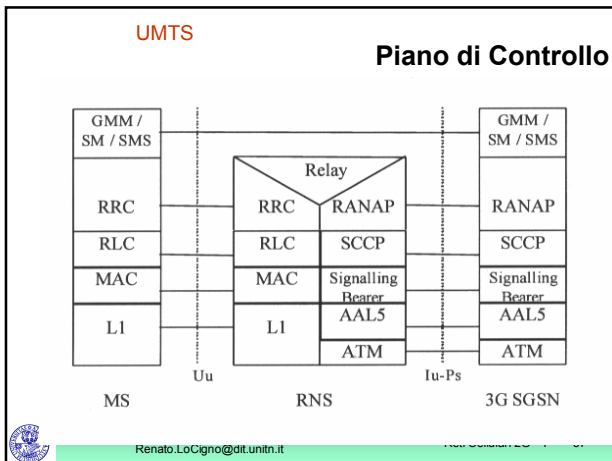

Livello Fisico: dati salienti

	FDD	TDD
Tecnica di accesso	W - CDMA	TD - CDMA
Chip Rate	3.84 Mchip/s	
Canalizzazione	4.4 – 5 MHz	
Durata di trama	10 ms	
N. di slot per trama	15	
Modulazione	downlink: QPSK	downlink: QPSK
	uplink: dual code BPSK	uplink: QPSK
Velocità di trasmissione dell'informazione	Variabile (ogni trama). Velocità diverse possono essere ottenute variando lo spreading factor, oppure assegnando più codici al segnale oppure (nel solo caso TDD) affasciando più time slot.	

Renato.LoCigno@dit.unin.it Reti Cellulari 2G – I 38


- Livello Fisico: dati salienti**
- **FDD: Frequency Division Duplex**
 - bande Up (1920-1980) e Down (2110-2170) accoppiate (30 canali a 5MHz)
 - Spreading Factors:
 - 4-256 uplink (960-15 ksymb/s)
 - 4-512 downlink (960-7.5 ksymb/s)
 - **TDD:**
 - bande disaccoppiate (1900-1920 e 2020-2025)
 - Spreading factor: 1-16 (3840-240 ksymb/s)
- Renato.LoCigno@dit.unin.it Reti Cellulari 2G – I 39

Livello Fisico: dati salienti

- Lo "spreading" del segnale è ottenuto con i codici di canalizzazione (Orthogonal Variable Spreading Code - OVSC), studiati in modo da mantenere l'ortogonalità anche con spreading differenti
- La distinzione degli utenti e dei Node B avviene attraverso codici di "scrambling" tratti da sequenze di Gold di lunghezza 2^{12}



Albero dei codici di spreading

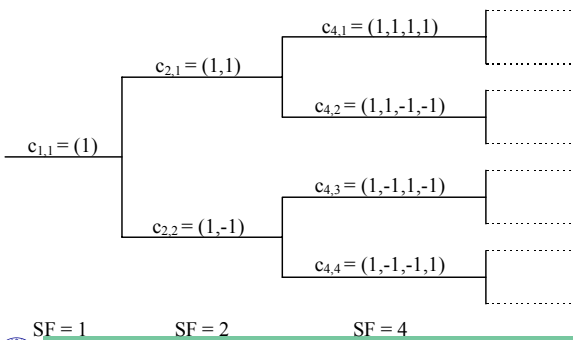

Albero dei codici di spreading

- Gli OVSC sono usati dai singoli UE per ottenere diversi canali a velocità differente in uplink; UE diversi usano versioni diverse dello stesso albero, l'ortogonalità tra UE diversi è garantito dai codici di scrambling
- In downlink ogni cella (o settore, o in ogni caso su un diverso codice di scrambling) si usa un albero di OVSC
- Per garantire ortogonalità gli OVSC devono essere allineati



Codici di spreading

- Forniscono l'ortogonalità tra celle adiacenti e tra UE diversi
- 4 tipi di codice
 - corti in DL (256 chip): 512 codici primari usati in acquisizione
 - lunghi in DL (38400 chip): associati 15 a 15 ai codici primari garantiscono ortogonalità anche senza allineamento
 - lunghi in UL (38400 chip)
 - corti in UL (240 chip) usati in fase di accesso e sincronizzazione




Architettura dell'interfaccia radio

- Organizzata in 3 livelli
 - Fisico
 - Data Link
 - Network
- Fisico e Data Link sono "trasversali" rispetto ai piani utente e di controllo
- Il livello Network è suddiviso nei due piani con protocolli e funzioni differenti



Architettura dell'interfaccia radio

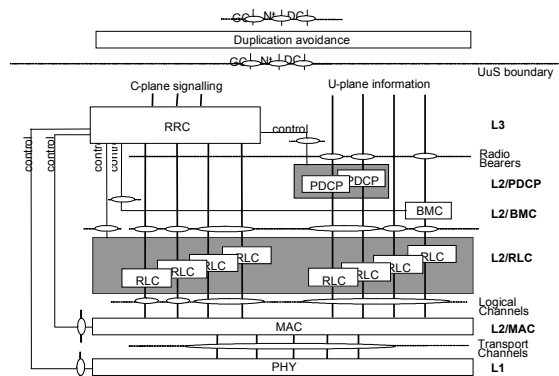

Livello Fisico

- L'unità dati del livello fisico è il Transport Block (TB), che corrisponde ad una certa quantità di dati e relativi parametri di codifica (rate del codice, CRC, etc.)
- Per canali di tipo VBR vengono specificati degli insiemi di TB, i Transport Block Set (TBS)
- Entità di livello MAC si scambiano TB attraverso i **canali di trasporto**



Canali di trasporto

- **RACH**: Random Access Channel (UL)
Canale di accesso e per il trasporto di piccole quantità di dati; organizzato a pacchetto
- **CPCH**: Common Packet Channel (UL)
Canale a contesa per piccole quantità di dati; organizzato a pacchetto
- **FACH**: Forward Access Channel (DL)
Canale per la trasmissione di piccoli burst di dati; non è soggetto al controllo di potenza ad anello chiuso; velocità di trasferimento facilmente modificabile



Canali di trasporto

- **DSCH**: Downlink Shared Channel (DL) Canale a pacchetto condiviso, gestito in multiplazione statistica dall'RNC
- **USCH**: Uplink Shared Channel (UL-TDD)
Canale a pacchetto condiviso, gestito in multiplazione statistica dall'RNC
- **BCH**: Broadcast Channel (DL)
Canale per la diffusione delle informazioni di sistema
- **PCH**: Paging Channel (DL)
Canale per la ricerca dei terminali mobili



Canali di trasporto

- **DCH:** Dedicated Channel
È l'unico canale dedicato previsto da UMTS, può essere usato sia per dati che per voce, è caratterizzato da velocità variabile (dipende dal codice di spreading assegnato); la velocità può essere variata dinamicamente durante il servizio



Canali fisici

- **CPICH:** Common Pilot Channel
Canale pilota con bit rate e fattore di spreading costante per consentire la stima del canale (non ha un canale logico associato)
- **SCH:** Synchronization Channel (DL)
sincronizzazione e ricerca cella
- **PRACH:** Physical-RACH (UL)
Supporta il canale logico RACH, accesso con protocollo slotted-Aloha a prenotazione (reservation Aloha)



Canali fisici

- **P-CCPCH:** Primary Common Control Physical Channel (DL)
supporta il BCH
- **S-CCPCH:** Primary Common Control Physical Channel (DL)
supporta FACH e PCH
- **AICH:** Acquisition Indication Channel (DL)
indica la presenza di messaggi sul FACH
- **PICH:** Paging Indication Channel (DL)
indica la presenza di messaggi sul PCH



Canali fisici

- **DPDCH**: Dedicated Physical Data (DL-UL)
supporta i DCH
- **DPDCH**: Dedicated Physical Control Channel (DL-UL)
supporta la segnalazione associata ai DPDCH
- **PDSCH**: Physical DSCH (DL)
supporta il DSCH
- **PCPCH**: Physical-CPCH (UL)
Supporta il canale logico CPCH, protocollo di accesso
DSMA-CD (Digital Sense Multiple Access with Collision
Detection)




CPICH

- Viene trasmessa una sequenza predefinita continua a 30 kbit/s (SF=256, QPSK)
- Usa sempre lo STESSO codice OSVF ($C_{ch,256,0}$) per favorire l'acquisizione del codice di scrambling
- Il codice di scrambling usato è breve (256) per favorire l'acquisizione
- Assorbe dal 5 al 15% della potenza di una BTS (max. 20W)



CPICH: formato dei dati

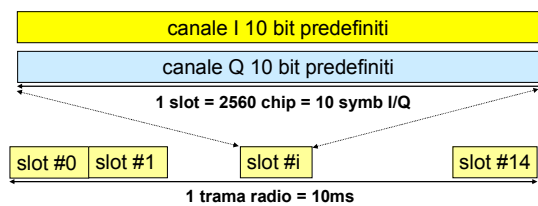

P-CCPCH

- Trasporta il canale BCH in tutta la cella, senza controllo di potenza, definizione del TF e bit pilota
- Usa sempre lo STESSO codice OSVF ($C_{ch,256,1}$)
- I primi 256 chip di ogni slot trasportano l'SCH primario (Q channel) e secondario (I channel)




SCH primario e secondario

- SCH-P è una sequenza fissa di 256 chip identica in ogni cella per consentire la sincronizzazione di slot
- SCH-S trasporta 15 sequenze di 256 chip che identificano un gruppo di 64 codici primari di scrambling, acquisito il gruppo UE fa una ricerca esaustiva per determinare quale dei 64 codici venga usato dalla cella specifica



P-CCPCH: formato dei dati

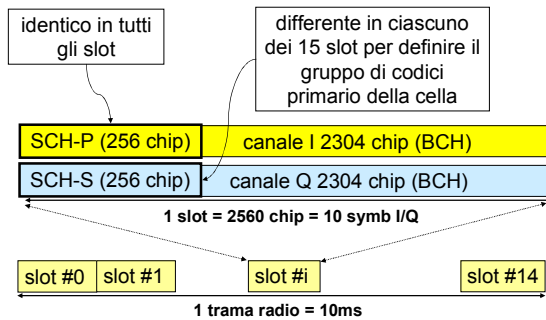


S-CCPCH

- Trasporta i canali PCH e FACH
- SF da 256 a 4 in base alle esigenze di traffico
- Viene acceso solo se ci sono informazioni da trasmettere sui canali di trasporto



S-CCPCH: formato dei dati

Modulazione
QPSK

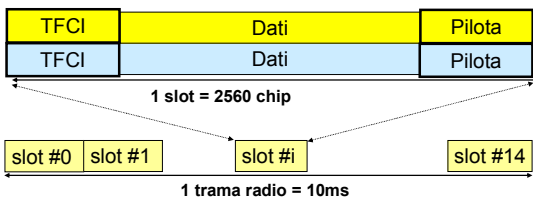

PRACH & AICH

- Il canale di acquisizione ad accesso casuale (RACH) e il canale di riscontro dell'acquisizione avvenuta sono strettamente correlati
- L'accesso al PRACH avviene trasmettendo una sequenza pilota di 4096 chip in modalità PRMA++ a potenza crescente
- L'AICH riscontra l'avvenuta ricezione della sequenza pilota implicitamente riservando il RACH a chi ha trasmesso la sequenza
- La ricezione del messaggio sul RACH viene riscontrata sul FACH




Protocollo MAC sul RACH


- PRMA++: Packet Reservation Multiple Access ++
- Protocollo simile a Reservation Aloha, con alcuni miglioramenti
- Organizzato in slot temporali di contesa molto brevi che prenotano la trasmissione per numerosi slot dati di lunghezza molto maggiore
- Negli slot a contesa viene inviata una sequenza di preambolo



Interazione PRACH - AICH

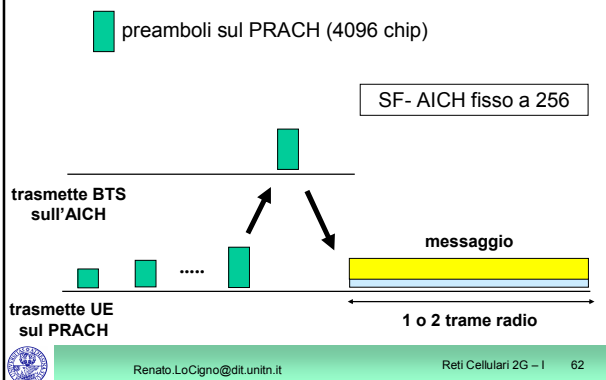

PRACH: formato dei dati nella parte di messaggio

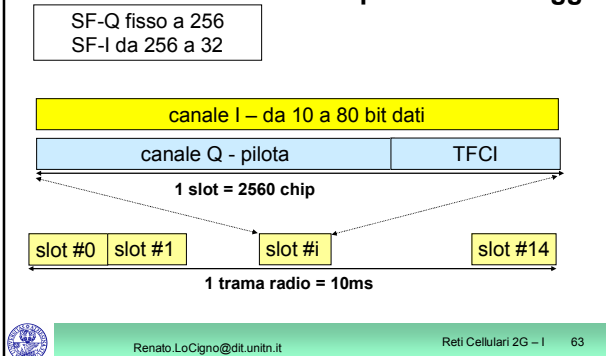

DPDCH - DPCCH


- Formano i canali dati e di controllo in uplink
- Modulazione Dual BPSK
- Usati per i DCH sia in modalità a circuito che in modalità a pacchetto
- In Downlink il formato è analogo, ma senza distinzione I/Q e quindi con modulazione QPSK



DPDCH - DPCCH: formato dei dati

TFCI – Transport Format Combination Indicator
FBI – FeedBack Information
TPC – Transmit Power Control

SF-I da 256 a 4
SF-Q fisso a 256

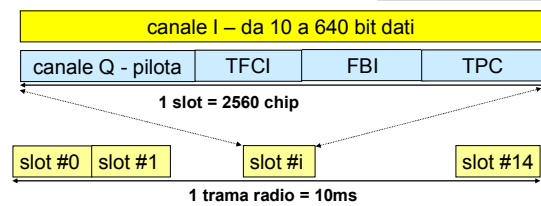


MAC


- Diverse entità e funzioni a seconda dei canali
- MAC-b: canale BCH una entità per UE e una per cella lato UTRAN
- MAC-c/sh: tutti i canali comuni una entità per UE e una per cella lato UTRAN
- MAC-d: canali DCH una entità per UE e una ciascuna UE nella cella lato UTRAN
- Il livello MAC effettua la mappatura dei canali logici sui canali di trasporto




Canali logici MAC

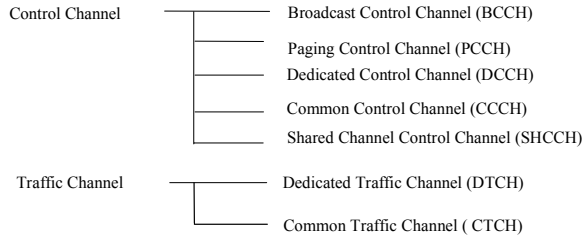

Architettura MAC lato UE

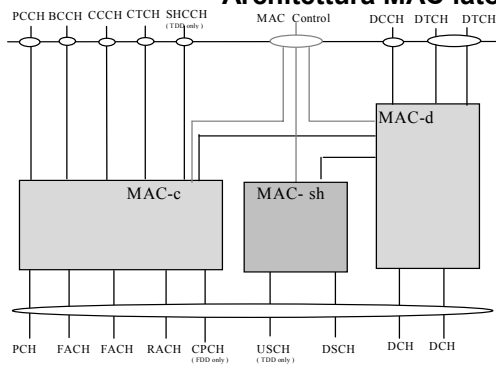

Architettura MAC lato UTRAN

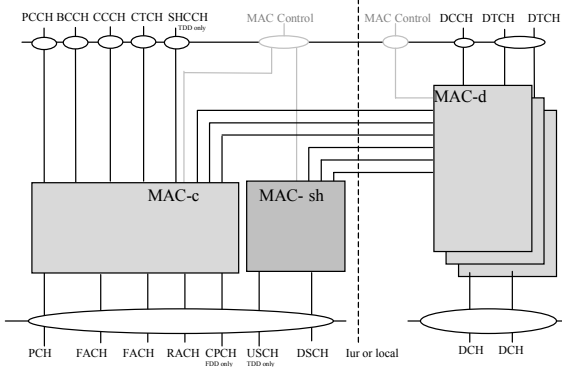

RLC

- Tre modalità di funzionamento
- **Transparent**: per servizi a circuito su canali dedicati
- **Unacknowledged**: per servizi a pacchetto datagram, sia su canali dedicati che su canali comuni
- **Acknowledged**: per servizi a pacchetto affidabili, sia su canali dedicati che su canali comuni, scarto delle PDU su
 - base tempo
 - base ritrasmissione
 - ritrasmissione illimitata (cap. del buffer)




PDCP

- Packet Data Convergence Protocol
- Protocollo associato ad ogni radio-bearer con organizzazione a pacchetto
- Funzioni:
 - segmentazione/riassembaggio
 - trasferimento dati e (eventuale) consegna in sequenza
 - compressione intestazioni
 - multiplexing



architettura PDCP

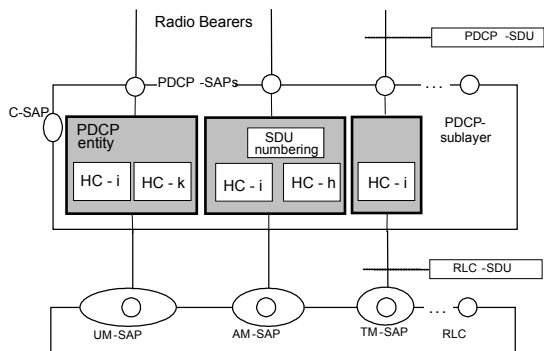

RRC: Radio Resource Control

- Livello "rete" nel piano di controllo
- Intergisce con PHY, MAC, RLC e livelli superiori
- Gestisce le richieste e le risorse sull'interfaccia radio
- Modifica i parametri di trasmissione (TF, etc.) per ottimizzare l'uso delle risorse
- Quando un UE è collegato all'UTRAN esiste sempre una connessione RRC peer-to-peer



RRC: connessione e relazione con gli altri livelli protocollari

